


警告




製品に異常があった場合、自分の判断で、手直しや補修は絶対にしないでください。一度変形した本体や金具は、いちじるしく強度が落ちており、手直ししても本体や金具の破損が起こり、転倒や転落による人身事故の原因になります。

この図は、MA、PRS、MXBタイプです。

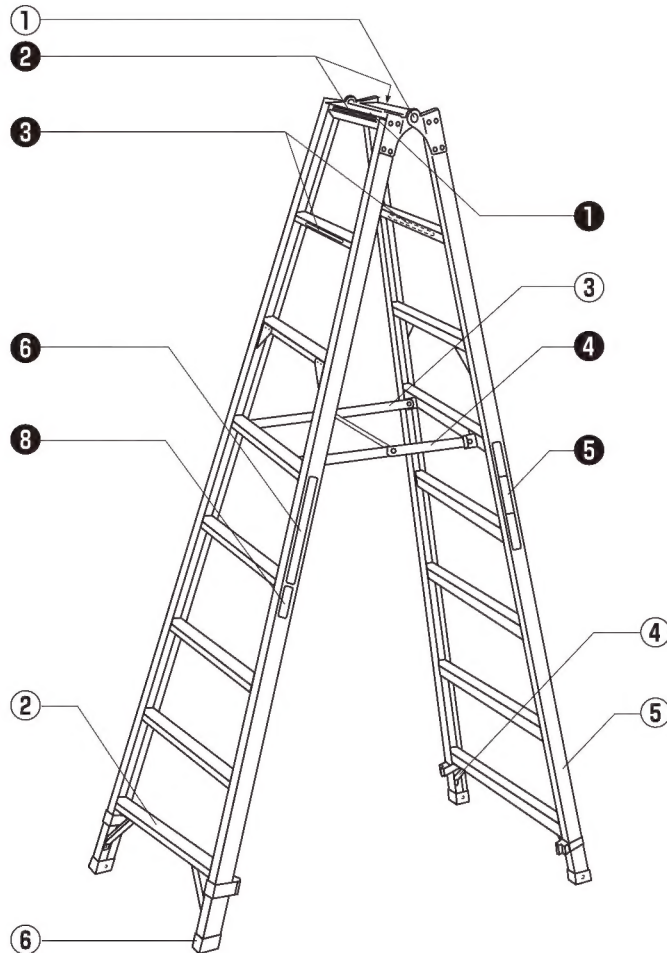

この図は、交差タイプです。

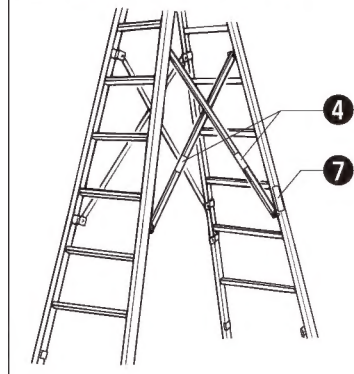

点検項目	
A	ガタツキ・曲り・へこみ・ねじれ・割れがないか
B	破損・脱落・変形・摩耗・腐食がないか
C	リベット・ピンに緩みや抜け落ちがないか
D	接合部に割れや腐食がないか
E	円滑に動作するか
F	ロックができるか

点検年月日		判定
型式		
ロットNo.		合 ・ 否
点検者		

問題がなかった場合は「○」、不具合があった場合は「×」を記入する。

目視および手で触って確認								
点検箇所 \ 点検項目	A	B	C	D	E	F	処置	
① ヒンジ(回転金具)					—	—	廃棄	
② 踏ざん					—	—		
③ 開き止め金具								
④ 補強金具					—	—		
⑤ 支柱					—	—		
⑥ 滑り止めキャップ(支柱端具)				—	—	—	交換	

※ 交換部品については、弊社までお問い合わせください。

目視で確認			
ラベルの種類		ラベルが 貼り付けられている	破れなどがなく、 鮮明に読み取れる
危険・警告ラベル	① B-11-○		
	② B-13-○		
	③ B-12-○*		
	④ C-2-○		
	⑤ B-9-○		
使用上の注意ラベル	⑥ B-8-○		
操作方法ラベル	⑦ ALB-50-○*		
本体表示ラベル	⑧		

* MA、PRS、MXB型のみ

※ 不具合がある場合は、新しいラベルを取り寄せて貼り付けてください。

【点検項目以外の不具合がある場合は記入してください。】